


# MEDIDORES MIDEGAS



Se puede ver el medidor desde cualquier PC conectada a la red local o con cualquier PC con WiFi y con cualquier navegador como el Internet Explorer o FireFox.

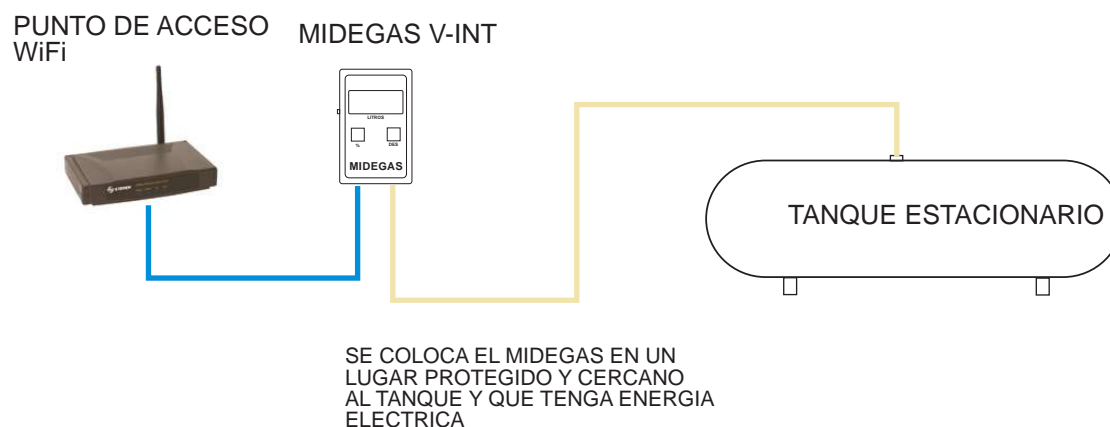

**OPCION DE MEDIDOR INALAMBRICO CON EL MIDEGAS V-INT  
Y UN PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO WiFi**