

Diagrama de conexiones MIDEGAS C

Fijar en la parte baja del tablero con la cinta "velcro" provista o si esto no es posible entonces fijar con las 2 pijas provistas.

Cable negro a tierra o negativo

Cable rojo a +12V después del switch de encendido



Cable extensión telefónico de 4 vías en caso de que el cable del sensor no alcance

Presionar botón al costado para programar la capacidad del tanque con los botones del frente. Programar si se desea que se tome en cuenta el vapor "Slv" o no "nOv" con el botón "D". Luego aparece el último despacho.



Presionar para existencia de gas en porcentaje.

Presionar antes del despacho y cuando se haya terminado.

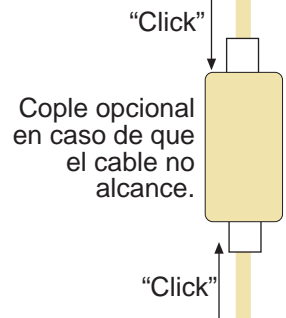

Pared cabina

NIVELADO



VISTA DE LADO DEL TANQUE CON POSICION CORRECTA

DESNIVELADO



VISTA DE LADO DEL TANQUE CON POSICION INCORRECTA

Manguera ranurada corrugada de 1/4" recomendada para proteger el cable de los rayos solares

